ViewSonic®

VFM1586
Digital Photo Frame

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guia do usuário
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- Kullanıcı kılavuzu
- Οδηγός χρηστ ών
- 使用手冊 (繁體)

Model No. : VS13967

Informação de compatibilidade

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode ocasionar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.
Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para propocionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antenna receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecer ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Aviso: Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável podem anular sua permissão de operar o equipamento.

Para o Canadá.

- Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformidade com CE para países europeus

CE O dispositivo é compatível com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/EC e com a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC.

A informação seguinte concerne somente aos estados membros da União Europeia (UE):

A marca mostrada no lado direito está de acordo com a Diretiva 2002/96/EC (WEEE) para Descarte de Equipamento Eléctrico e Electrônico.
A marca indica a exigência para NÃO descartar o equipamento como rejeito municipal não seleccionado, mas usar os sistemas de retorno e coleta de acordo com as leis locais.

Se as pilhas ou acumuladores incluídos com este equipo levarem o símbolo químico Hg, Cd ou Pb, isso significa que tais produtos contêm um alto índice de metal de mais de 0,0005% de Mercúrio, mais de 0,002% de Cádmio, ou mais de 0,004% de Chumbo.

Declaração de Conformidade RoHS

Este produto foi criado e fabricado de acordo com a diretiva européia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica Européia (TAC), conforme mostrado a seguir:

Substância	**Concentração Máxima Proposta**	**Concentração Atual**
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Bifenil polibrominato (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éter difenil polibrominato (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certos componentes dos produtos em referência estão isentos sob o anexo das diretivas RoHS, conforme as informações abaixo:

Exemplos de componentes isentos são:

1. Mercúrio em lâmpadas fluorescentes compactas não excedendo 5 mg por lâmpada e em outros tipos não especificamente mencionado no anexo da diretiva RoHS.
2. Chumbo no vidro de tubos de raio catódicos, componentes eletrônicos, tubos fluorescentes e peças de cerâmica eletrônica (ex. dispositivos piezoelétricos).
3. Chumbo em soldaduras de temperatura elevada (ex. liga de chumbo com 85% por peso ou mais de chumbo).
4. Chumbo como um elemento componente no ferro com até de 0,35% de chumbo por peso, como alumínio com até 0,4% de chumbo por peso e como uma liga de cobre com até 4% de chumbo por peso.

Informação do copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Todos os direitos reservados.
ViewSonic, o logotipo dos três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas registradas da ViewSonic Corporation.
Isenção de responsabilidades: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por omissões ou erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqüentes resultantes do fornecimento deste material, do desempenho ou da utilização deste produto.
Objetivando um contínuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As informações deste documento podem mudar sem notificação prévia.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer meio ou para qualquer finalidade sem permissão prévia por escrito da ViewSonic Corporation.

Registro do Produto

Para que possamos satisfazer suas necessidades futuras e enviar-lhe informações adicionais sobre o produto quando estiverem disponíveis, registre a garantia do seu produto na Internet, em: www.viewsonic.com. O CD-ROM Assistente ViewSonic também permite que você imprima o formulário de registro, que pode ser enviado por fax ou pelo correio para a ViewSonic.

Para seus registros

Nome do produto:	VFM1586 ViewSonic Digital Photo Frame
Número do modelo:	VS13967
Número do documento:	VFM1586_UG_PTG Rev. 1A 01-13-11
Número de série:	_____
Data da compra:	_____

Eliminação do produto no fim da sua vida útil
A ViewSonic respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado por uma computação mais inteligente e mais amiga do ambiente. Visite o web site da ViewSonic para mais informações.
E.U.A. e Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Instruções de Segurança Importantes

Siga sempre as instruções de segurança indicadas abaixo quando utilizar a Moldura Digital. Isso irá diminuir o risco de incêndio, choques eléctricos e ferimentos.

Aviso: Para diminuir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto a chuva ou humidade

Aviso: Para evitar o risco, não remova a tampa da unidade, pois não existem peças de substituição no interior. A reparação do produto deve ser realizada por técnicos qualificados.

- A Moldura Digital destina-se apenas a ser utilizada no interior.
- Desligue a Moldura Digital antes de efectuar a limpeza e manutenção.
- Nunca bloqueie os orifícios de ventilação existentes na traseira da Moldura Digital.
- Mantenha a Moldura Digital Multimédia afastada de luz solar directa e fontes de calor.
- Proteja o cabo de alimentação. Coloque o cabo de alimentação de forma apropriada para evitar que seja pisado por outras pessoas ou apertado por itens colocados sobre ou contra o mesmo. Preste especial atenção ao ponto onde o cabo liga à Moldura Digital.
- Utilize apenas o transformador AC fornecido com a Moldura Digital. A utilização de outro transformador anulará a sua garantia.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica quando a unidade não estiver a ser utilizada.

Limpar o ecrã LCD

Trate o ecrã com cuidado. Para limpar as marcas de impressões digitais ou pó do ecrã LCD, recomendamos que utilize um pano macio, não abrasivo, como por exemplo, um pano para limpeza de lentes de câmara para limpar o ecrã LCD.

Se utilizar um kit de limpeza para LCD, não aplique o líquido de limpeza directamente no ecrã LCD.

Limpe o ecrã LCD com um pano de limpeza humedecido com o líquido.

Conteúdo da embalagem

- Transformador AC
- Moldura digital
- Controle remoto
- Cabo USB
- Manual do utilizador
- Guia de consulta rápida
- Suporte

Introdução

Parabéns pela sua aquisição desta moldura digital.
Antes de utilizar a unidade, leia este manual atentamente e guarde-o para consulta futura.
Este manual ajuda-lo-á na utilização das várias e práticas funcionalidades que farão da utilização da sua moldura digital uma experiencia fabulosa. O manual inclui orientações passo-a-passo para os procedimentos básicos de utilização da moldura digital, incluindo instruções relativas ao carregamento e reprodução de fotografias, música, ou vídeos.
Também poderá criar apresentações de diapositivos com vários efeitos de transição, ou visualizar apenas uma fotografia de cada vez.

Unidade

Abra a embalagem e remova a espuma de protecção.
Instale o suporte da moldura digital na parte posterior da mesma. O suporte pode ser montado na horizontal. Insira o conector CC e ligue a ficha do adaptador a uma tomada de rede CA.
Insira o suporte de memória na ranhura correcta e ligue a unidade.

Controlos

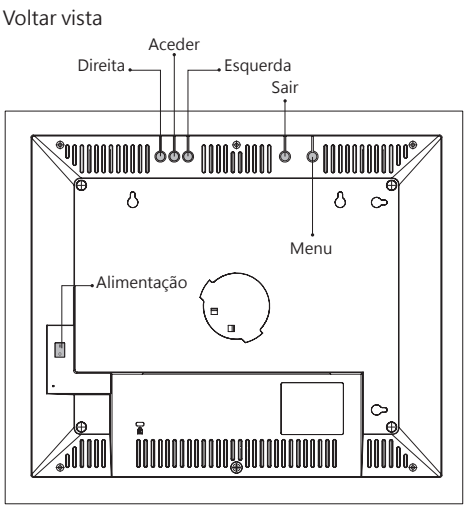

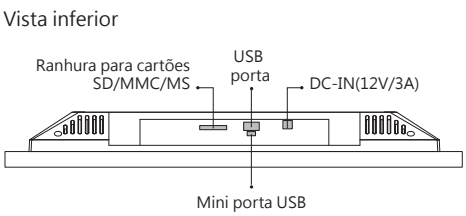

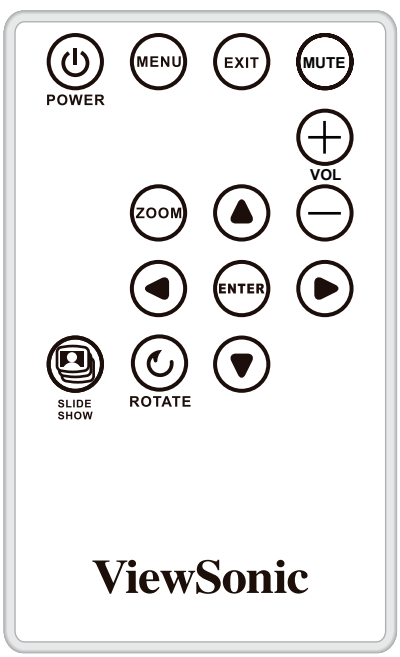

⏻ POWER	Para LIGAR/DESLIGAR a unidade.
MENU	Para aceder ao menu de funções.
EXIT	Retroceder para o menu anterior.
MUTE	Para cortar o som.
VOL +	Para aumentar o volume.
VOL –	Para diminuir o volume.
ZOOM	Para aplicar mais zoom a uma fotografia.
↻ ROTATE	Para rodar uma fotografia.
ENTER	Para confirmar a selecção.
▲	Botão 'para cima'. Para deslocar para o ícone superior.
▼	Botão 'para baixo'. Para deslocar para o ícone inferior.
◀	Botão 'para a esquerda'. Para deslocar para o ícone da esquerda.
▶	Botão 'para a direita'. Para deslocar para o ícone da direita.
SLIDESHOW	Para executar uma apresentação de diapositivos.

Características Principais

· Apresentação de fotografias digitais em alta resolução e com grande qualidade
· Criação de apresentações de diapositivos automáticas com vários efeitos de transição e música de fundo opcional.
· Suporte para imagens no formato jpeg com até 12 Megapixéis.
· Reprodução de ficheiros mp3 através dos altifalantes estéreo integrados.
· Reprodução de ficheiros de vídeo nos formatos MPEG1 e MPEG4, guardados em cartões de memória suportados.
· Aceitação de cartões de memória, incluindo cartões SD,MMC,MS, assim como unidades de memória flash USB.
· Menu de fácil utilização com acesso fácil a todas as funcionalidades.
· Inclui um controlo remoto do tamanho de um cartão de crédito.

Utilização

As fotografias e outros ficheiros multimédia podem ser visualizados directamente a partir do cartão de memória, ou pode copiar os ficheiros para o dispositivo.
Para instruções relativas à cópia de ficheiros, consulte a secção "Copiar ficheiros no ecrã da lista de ficheiros" na página 5.

Visualização de Fotografias como Apresentação de Diapositivos

A moldura digital é compatível com os seguintes cartões de memória:
Secure Digital (SD)
Multi Media Card (MMC)
Memory Stick (MS)
Insira o cartão de memória com a etiqueta frontal na direcção oposta ao ecrã da unidade.
Não force a entrada do cartão de memória na ranhura; se não conseguir inserir o cartão com facilidade, pode estar a inseri-lo na posição errada. Vire-o e tente de novo.

Nota:

A moldura digital só reconhece imagens digitais guardadas no formato jpeg. As imagens digitais que estejam noutros formatos serão ignoradas pelo dispositivo. Certifique-se de que existe pelo menos uma imagem no cartão de memória. A moldura não funcionará devidamente sem a presença de imagens. Também pode usar uma unidade de memória flash USB. A utilização é semelhante à de um cartão de memória. Insira simplesmente a unidade flash no conector de entrada USB na parte posterior da moldura. A apresentação de dispositivos das suas fotografias iniciará automaticamente. A apresentação de diapositivos reproduzirá as suas fotografias em conformidade com a sua ordenação no cartão de memória. Pode reordená-las no PC.
Para seleccionar e visualizar imagens individuais, consulte a secção "Visualizar Fotografias Individuais" na página 3.

Menu Principal

Quando a Moldura Digital estiver ligada, poderá ver o ecrã do MENU. Há uma entrada para cartões de memória e uma para a porta USB no ecrã. Se for inserido algum dispositivo na unidade, será apresentado o ícone correspondente; caso contrário permanecerá oculto.

Visualizar Fotografias Individuais

Use as setas ESQUERDA/DIREITA para seleccionar a opção "PHOTO" (FOTO) a partir do menu principal. Prima as setas ACIMA/ABAIXO seguidas do botão ENTER para seleccionar o cartão de suporte pretendido. Se for usado um cartão de memória, este será apresentado como ícone adicional.

Será apresentada uma lista de miniaturas das fotografias. use as setas ACIMA/ABAIXO, ESQUERDA/DIREITA para seleccionar a fotografia pretendida.

Quando a fotografia pretendida for seleccionada, prima o botão ENTER para a visualizar em ecrã inteiro. A fotografia será apresentada em ecrã inteiro e permanecerá estática. Prima o botão ENTER novamente para iniciar a apresentação de diapositivos.

Durante a execução da apresentação de diapositivos, ou de uma fotografia individual, prima o botão MENU. Será apresentado o seguinte menu de funções.

Os ícones de opção apresentados são os seguintes:

Anterior
Reproduzir a fotografia anterior da lista de fotografias.
Reproduzir ou Pausa
Reproduzir ou pausar a apresentação de diapositivos actual.
Seguinte
Reproduzir a fotografia seguinte da lista de fotografias.
Rodar
Usar a função rodar para alterar a orientação da fotografia para o modo de retrato ou paisagem.
Parar
Parar a apresentação de diapositivos e regressar à lista de miniaturas.
Zoom
Aumentar o tamanho da imagem 2, 4, 8, ou 16 vezes.

Reproduzir Ficheiros de Vídeo

A moldura digital suporta os seguintes formatos de vídeo: Motion JPEG (formato avi usado pela maioria das câmaras digitais), MPEG-1, MPEG-4.

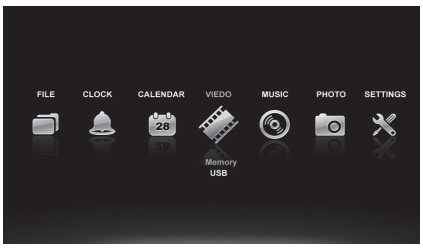

Use as setas ESQUERDA/DIREITA para seleccionar a opção "VIDEO" a partir do menu principal. Prima as setas ACIMA/ABAIXO seguidas do botão ENTER para seleccionar o cartão de suporte pretendido. Se for usado um cartão de memória, este será apresentado como ícone adicional.

Será apresentada uma lista de todos os ficheiros de vídeo à esquerda do ecrã.
Use as setas ACIMA/ABAIXO para seleccionar e prima o botão ENTER para reproduzir.

Durante a reprodução de um vídeo, prima o botão MENU no controlo remoto. Será apresentado o seguinte menu de funções.

Os ícones de opção apresentados são os seguintes:

Anterior
Reproduzir o vídeo anterior da lista.
Avançar Rapidamente
Reproduzir o vídeo a uma velocidade 2/3/4 vezes superior.
Reproduzir ou Pausa
Reproduzir ou pausar o vídeo.
Retroceder Rapidamente
Retroceder na reprodução do vídeo.
Seguinte
Reproduzir o vídeo seguinte da lista.
Parar
Parar a reprodução e regressar à lista de vídeos.

Ouvir Música no formato MP3

Use as setas ESQUERDA/DIREITA para seleccionar a opção "MUSIC" (MÚSICA) a partir do menu principal. Prima as setas ACIMA/ABAIXO seguidas do botão ENTER para seleccionar o cartão de suporte pretendido. Se for usado um cartão de memória, este será apresentado como ícone adicional.

Será apresentada a lista dos ficheiros de música no ecrã. Use as setas ACIMA/ABAIXO para seleccionar o ficheiro de música e prima o botão ENTER para reproduzir.

Reproduzir uma Apresentação de Diapositivos com Música de Fundo

Certifique-se de que existe pelo menos uma fotografia e um ficheiro de música no formato MP3 guardados no cartão de memória, ou unidade USB, seleccionado.
Seleccione o menu do suporte pretendido e prima o botão ENTER para aceder ao modo de apresentação de diapositivos, depois prima o botão SLIDESHOW no controlo remoto para executar a apresentação de diapositivos com música de fundo.

Copiar ficheiros no ecrã da lista de ficheiros

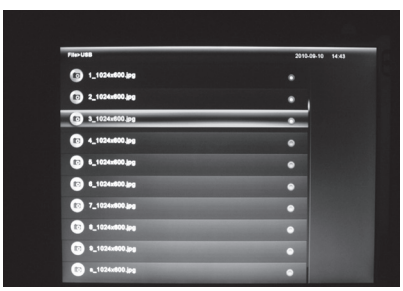

Use as setas ESQUERDA/DIREITA para seleccionar a opção "FILE" (FICHEIRO) a partir do menu principal. Prima as setas ACIMA/ABAIXO seguidas do botão ENTER para seleccionar o cartão de suporte pretendido. Se for usado um cartão de memória, este será apresentado como ícone adicional.
No menu secundário, use os botões ACIMA/ABAIXO para seleccionar o ficheiro e prima o botão DIREITA para confirmar a selecção.

Depois prima o botão ENTER; será apresentada a informação COPY (Cópia)/DELETE (Excluir) à direita. Use as setas ACIMA/ABAIXO para seleccionar COPY (Cópia) e prima o botão ENTER para confirmar.

O utilizador pode, de seguida, usar o botão ACIMA/ ABAIXO para seleccionar o dispositivo onde pretende guardar o ficheiro a copiar. Depois de o copiar, regressará à lista de ficheiros.

Configuração das Funcionalidades

Muitas das funções da moldura digital podem ser ajustadas em conformidade com as suas preferências. Através da opção SETTINGS (Configurações) do menu principal, podem ser efectuadas as seguintes alterações: use o botão ENTER e as setas ACIMA/ABAIXO para alterar as opções

DEFINIÇÕES		
Categoria	Função	Descrição
General (Geral)	Language (Idioma)	English (Inglês), French (francês), Spanish (espanhol), German (alemão), Finnish (finlandês), Greek (grego), Portuguese (Português), Russian (russo), Turkish (turco), Traditional Chinese (Tradicional Chinesa)
	Brightness (Brilho)	0~8
	Contrast (Contraste)	0~8
	Power on play (Em poder jogar)	Home page (Página Principal), Photo (Foto), Video
	Auto play	Photo (Foto), Off
	Auto play time (Auto hora do jogo)	3 minutes (3 minutos), 5 minutes (5 minutos), 10 minutes (10 minutos), 30 minutes (30 minutos)
Music (Música)	Repeat mode (Modo de repetição)	Repeat one (Repetir uma), Repeat all (Repetir tudo), Off
	Shuffle (Aleatória)	On (Em), Off
	Effect (Efeito)	Jazz, Classic, Normal
Photo (Foto)	Display mode (Modo de exibição)	Fit to screen (Ajustar ao ecrã), Full screen (em tela cheia)
	Slide show interval (Slide show do intervalo)	5 seconds (5 segundo), 10 seconds (10 segundo), 30 seconds (30 segundo), 1 minute (1 minuto), 1 hour (1 hora), 1 day (1 dia)
	Transition mode (Modo de transição)	Random (Aleatório), Off, Fade out/in (Esvanecer dentro/ fora), Left to Right (Esq p/direita), Horiz open (Horiz aberto), Horiz close (fechar Horiz)
	Background Music (Música de fundo)	Off. On (Em)
	Shuffle (Aleatória)	Off, On (Em)
Video	Repeat mode (Modo de repetição)	Repeat one (Repetir uma), Repeat all (Repetir tudo), Off
	Shuffle (Aleatória)	On (Em), Off
Default (Predefinições)		Return to factory default setup (Restaurar as definições para as predefinições de fábrica)
Unit info (Unidade de informação)		Unit informatiom (Informações da unidade)

Visualização do Calendário

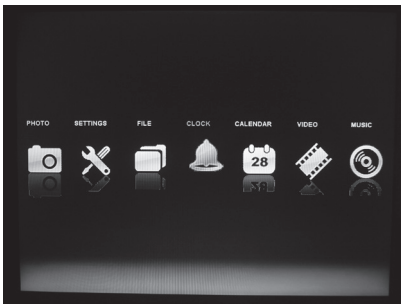

Use os botões ESQUERDA ou DIREITA para seleccionar o ícone "CLOCK" (RELÓGIO) no menu principal e prima ENTER para configurar a Data e a Hora.

Use os botões ACIMA ou ABAIXO para seleccionar o item Time (Hora) depois prima ENTER para aceder.
Prima os botões ACIMA ou ABAIXO para ajustar o número, depois o botão DIREITA para escolher os dígitos. Siga a mesma operação para a configuração da Data e do Alarme.

Use os botões ESQUERDA ou DIREITA para seleccionar o ícone "CALENDAR" (CALENDÁRIO) no menu principal. Prima os botões ACIMA ou ABAIXO seguidos de ENTER para seleccionar o estilo. Prima Enter para confirmar.

Um exemplo de estilo de calendário.

Características	
Ecrã LCD	Tamanho do painel : 15.0” TFT LCD Resolução: 1024 x 768 pixéis Área de visualização efectiva: 304 x 228 mm
Memória	Unidade USB (mini USB) x1 Cartões de memória suportados (SD/MMC/MS) x1
Alto-falante	1W x2
Características Eléctricas	Entrada: 100~240V AC, 50/60Hz Saída: 12V CC 3A
Dimensões	426 x 360 x 65 mm (WxHxD)

Suporte ao Cliente

Consulte o suporte técnico ou serviço de assistência aos produtos no quadro abaixo, ou entre em contato com o seu revendedor.

NOTA: você terá de informar o número de série do produto.

País/ Refião	Site na Web	Telefone	E-mai
Portugal	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_pt@viewsoniceurope.com

Garantia limitada

Moldura Digital ViewSonic®

O que a garantia cobre:

A ViewSonic garante seus produtos como isentos de defeitos de material e fabricação durante o período de garantia. Se um produto apresentar defeito de material ou de fabricação durante o período de garantia, a ViewSonic irá providenciar, à sua escolha, o reparo ou substituição do produto por um similar. O produto ou as peças de substituição podem incluir peças ou componentes refabricados ou recondicionados.

Por quanto tempo a garantia tem validade:

A Moldura Digital ViewSonic possui uma garantia de 1 ano para a mão-de-obra a contar da data da primeira aquisição de consumidor.

Quem a garantia protege:

Esta garantia só é válida para o primeiro comprador.

O que a garantia não cobre:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. Danos, deterioração ou mau funcionamento resultantes de:
   a. Acidentes, má utilização, negligência, fogo, água, relâmpagos ou outras intempéries,modificações não autorizadas do produto ou inobservância das instruções fornecidas com o produto.
   b. Reparo ou tentativa de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
   c. Causas externas ao produto, como falhas ou flutuações de energia elétrica.
   d.Uso de suprimentos ou peças que não satisfaçam as especificações da ViewSonic.
   e. Desgaste normal decorrente do uso.
   f. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito do produto.
3. Qualquer produto mostrando uma condição geralmente conhecida como “imagem incorporada” que resulta quando uma imagem estática é apresentada no produto por um período de tempo prolongado.

Como obter assistência:

1. Para obter informações sobre como obter assistência dentro da garantia, entre em contato com a Assistência ao Cliente da ViewSonic (consulte a página Suporte ao Cliente). Você terá de informar o número de série do seu produto.
2. Para obter assistência dentro da garantia, você será solicitado a fornecer (a) a nota de compra original datada, (b) o seu nome, (c) o seu endereço, (d) uma descrição do problema e (e) o número de série do produto.
3. Leve o produto ou remeta-o pré-pago, na embalagem original, para um centro autorizado de assistência da ViewSonic ou para a própria ViewSonic.
4. Para obter informações adicionais ou o nome do centro de assistência da ViewSonic mais próximo, entre em contato com a ViewSonic.

Limitação das garantias implícitas:

Não há garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui contida, incluindo a garantia implícita de comercialização e adequação a um determinado propósito.

Exclusão de danos:

A responsabilidade da viewsonic limita-se ao custo do reparo ou troca do produto. A viewsonic não poderá ser responsabilizada por:

1. Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no produto, danos baseados em inconveniência, perda do uso do produto, perda de tempo, perda de lucros, perda de oportunidades de negócios, perda de reputação, interferência com relacionamentos de negócios ou outras perdas comerciais, ainda que tenha sido advertida quanto a possibilidade de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, incluindo incidentais, conseqüentes ou de qualquer outra forma.
3. Qualquer reivindicação contra o cliente por quaisquer terceiros.

ViewSonic®